


INK MANAGEMENT/PRODUCT GUIDE

InkLink

Интеллектуальное программное обеспечение для управления поставками чернил

Управление параметрами Мониторинг состояния Руководящее обслуживание Текущие обновления

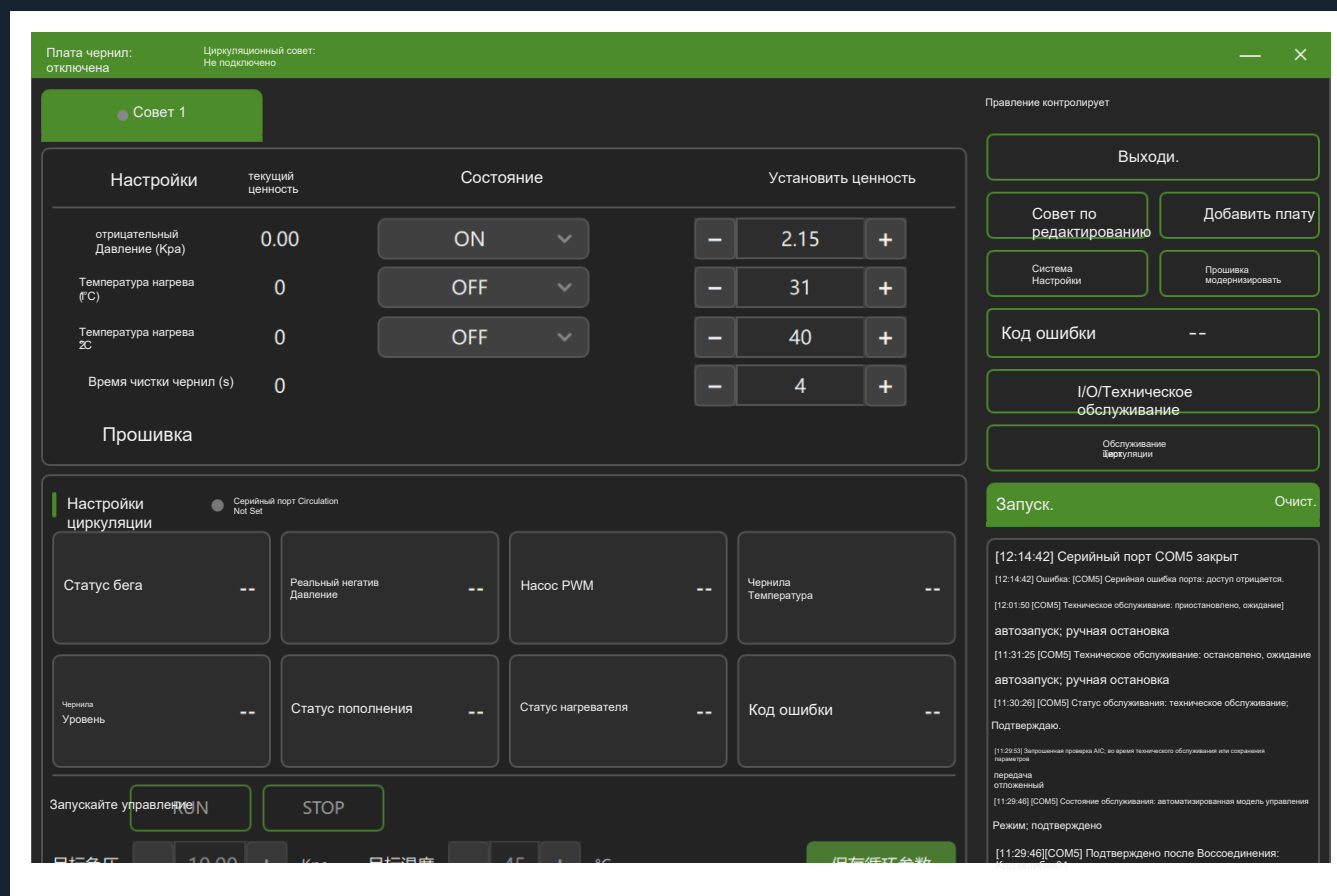

Параметры, статус и операционные журналы в одном интерфейсе

01 / Позиционирование программного обеспечения

Один интерфейс для всего рабочего процесса подачи чернил

InkLink объединяет параметры, рабочее состояние, процедуры технического обслуживания и записи неисправностей в одном приложении.

01 / Параметр

Управление параметрами

Установите, сохраните и считайте обратно отрицательное давление, нагрев и соответствующие временные параметры в интерфейсе.

02 / Состояние

Мониторинг положения

Просмотр рабочего состояния, фактические показания, сигналы тревоги и журналы вместе.

03 / Забота

Руководящее обслуживание

Доступ к управляемым рабочим процессам для заполнения чернил, регулировки отрицательного давления, дренажа, обработки переполнения и самопроверки.

04 / модернизировать

Обновления версий

Точка входа и информация о версии прошивки поддерживают будущее обслуживание и обновления.

Отдельный доступ для рутинной работы и технического обслуживания

Операторы могут просматривать состояние и сигнализацию; авторизованные инженеры могут получать доступ к функциям настройки, самопроверки и обновления. Каждая задача следует определенному рабочему процессу в одном приложении. Доступные функции зависят от версий программного обеспечения и прошивки.

02 / Программный интерфейс

Проверьте настройки и статус на одном экране

Сохраняйте общие настройки, статус циркуляции и операционные журналы вместе для более быстрых проверок на месте.

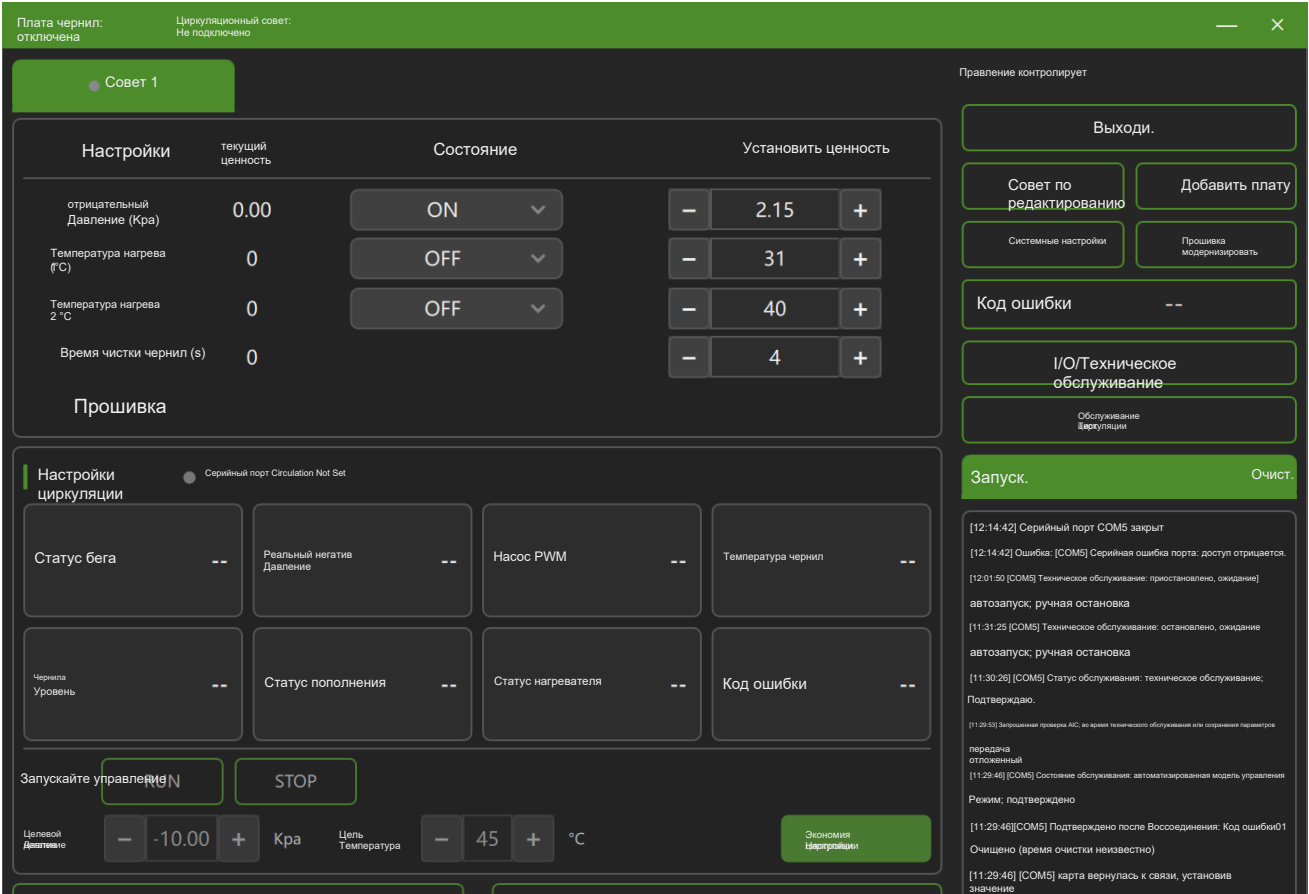


Иллюстрация параметров управления InkLink и рабочего состояния

01 / Параметр

Параметры

Установите целевое отрицательное давление, температуру и соответствующее время действия в интерфейсе.

02 / обратная связь

Обновление статуса

Давление обзора, насос PWM, уровень чернил, заправка чернилами, нагрев и информация о неисправности.

03 / Управление параметрами

Настройки тонкой настройки и проверка текущего состояния

Установите и сохраните общие параметры в одном месте, а фактические и целевые значения отображаются бок о бок.

0.01 kPa

Установите шаг для параметров
отрицательного давления

Это нарастание регулировки в интерфейсе. Оно не указывает на точность датчика, постоянное колебание или фактическую ошибку управления на соплах.

01 / Уставка

Установить целевые значения

Отрегулируйте отрицательное давление, температуру нагрева и время действия на одной странице.

02 / Просмотр

Прочитайте реальные значения

Целевые значения и текущие показания отображаются вместе, уменьшая повторное переключение страниц.

03 / Сохранить

Сохранить параметры

Сохранить настройки и восстановить конфигурацию после повторного подключения.

04 / LOG

Изменения трека

Используйте операционные журналы для просмотра сигналов тревоги, пересоединений и изменений статуса.

0.01 kPa - это увеличение установки программного обеспечения; фактическая производительность управления зависит от оборудования и условий эксплуатации.

04 / Руководящее обслуживание

Шесть записей для различных задач технического обслуживания

Меню предоставляет определенные процедуры для заполнения чернил, регулировки, дренажа, обработки неисправностей и самопроверки.

01 / Чернила

Ручное наполнение чернилами

Заполните указанную сторону при мониторинге уровня чернил и состояния процесса.

02 / Давление

Регулировка разрежения

Следуйте шагам на экране и наблюдайте изменения давления и обратную связь с работой.

03 / Утечка

Система дренирования

Выберите путь дренажа чернильной линией и боком.

04 / Оверфлоу

Перегрузка чернилами

Следуйте управляемой процедуре для пострадавшей стороны вместо того, чтобы действовать без обратной связи.

05 / самопроверка

Системная аппаратная самопроверка

Прочтите сообщение, неисправность и статус выборки в программном обеспечении.

06 / Тест

Тестирование оборудования


Используйте программное обеспечение для проверки входов, выходов и действий привода.

Меню обслуживания требует обратной связи от совместимой прошивки. Функции, права и процедуры зависят от поставленной версии.

05 / Операционный рабочий процесс

Пошаговое меню обслуживания

Программное обеспечение предоставляет функции обслуживания вместе с обратной связью состояния и журналами, чтобы операторы могли проверить, что каждое действие завершено.

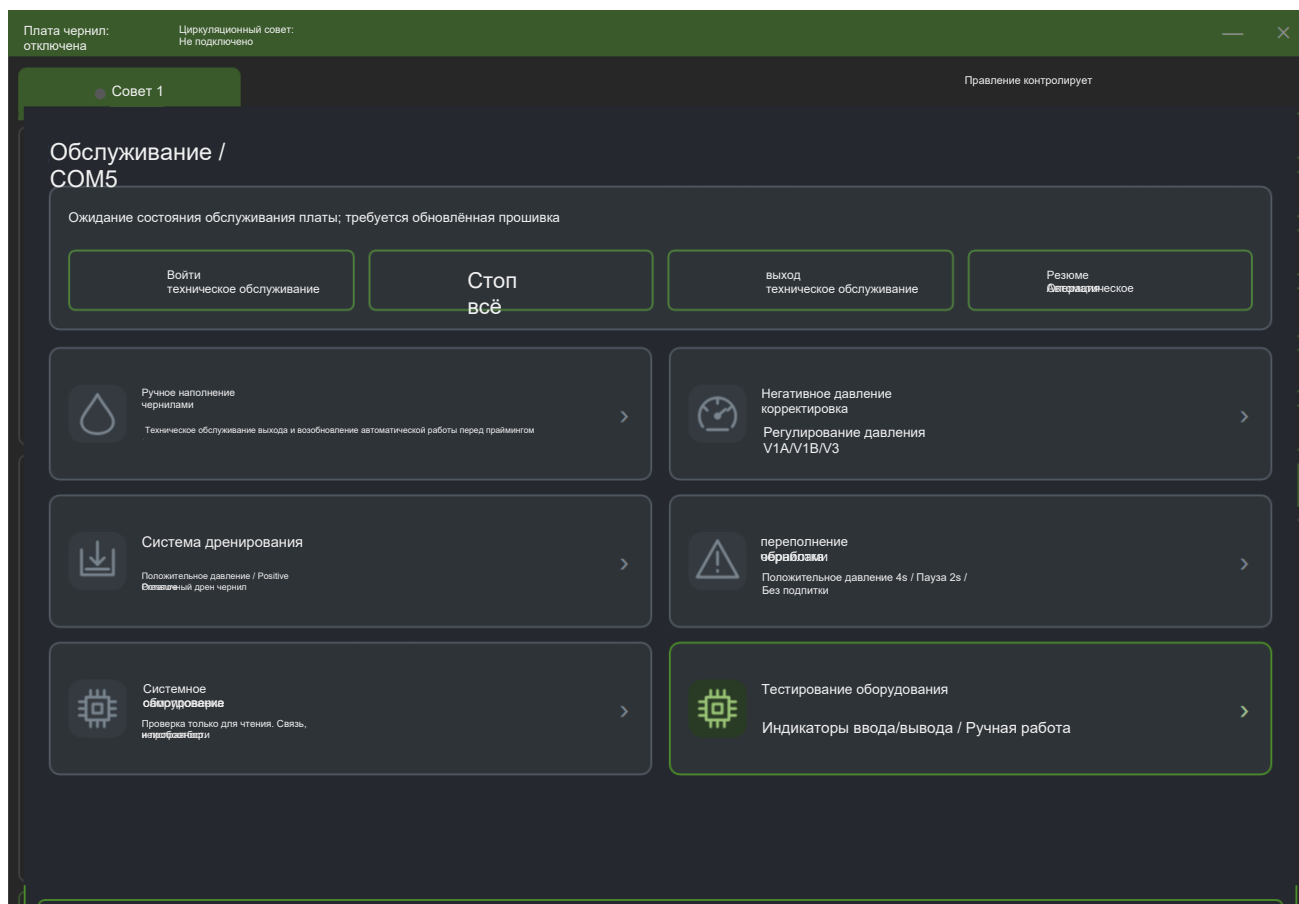

Пример меню обслуживания; экран ожидает обратную связь от платы.

Подготовка стартапа

Следуйте за экранными подсказками для простых чернил, вносите коррективы и возобновляйте автоматическую работу.

Устранение неполадок

Используйте код неисправности для выбора самопроверок и тестов, а затем проверьте обратную связь.

Используйте сигналы тревоги и записи для поддержки устранения неполадок

Инженеры могут просматривать состояние программного обеспечения, коды неисправностей и последовательность событий перед организацией проверок на месте.

Централизованный взгляд на статус

Отрицательное давление, температура, уровень жидкости, насос PWM и чернильное наполнение показаны конфигурацией.

Код ошибки

Сообщения об ошибках направляют проверки связи, состояния и операционных процедур.

Запуск.

Записывайте критические изменения состояния, пересоединения, операции и неисправности.

Самопроверка доступа

Прочитайте состояние связи, неисправности и результаты выборки перед доступом к авторизованным тестам.

Процедура восстановления

Подтвердите статус после технического обслуживания, затем следуйте процедуре, чтобы возобновить автоматическую работу.

Логи и коды неисправностей помогают диагностировать; оборудование все еще должно быть проверено на месте, чтобы определить конкретную неисправность.

07 / Обновления программного обеспечения

Поддерживайте функции технического обслуживания в актуальном состоянии

Точка входа обновления, информация о версии и записи параметров поддерживают будущее техническое обслуживание и обновления функций.

01 / Прошивка

Точка входа обновления Firmware

Выберите совместимую версию прошивки в интерфейсе и следуйте процедуре обновления.

02 / Удалённое управление

Поддержка удалённых обновлений

Удалённые обновления могут быть реализованы для проекта, когда доступ к сети, разрешения и вспомогательные услуги доступны.

03 / VERSION

Проверка версий

При доставке и во время обслуживания убедитесь, что программное обеспечение, прошивка и функции совпадают.

04/Руководство

Записи с изменениями

Записывайте версии, параметры и изменения для поддержки восстановления и передачи обслуживания.

Включить функции по версии и управлять действиями по разрешению

Доступ к эксплуатации, настройке, тестированию и обновлениям может устанавливаться по ролям пользователя. При доставке документу доступны функции интерфейса, версия прошивки, условия обновления и методы резервного копирования параметров для операторов и обслуживающего персонала.

Превратите настроенные функции в полезные процедуры на месте

Определите разрешения интерфейса, параметры, меню обслуживания и методы обновления в действенном плане доставки программного обеспечения.

Роль пользователя	Разрешения на рутинную эксплуатацию, инженерную настройку и обслуживание.
-------------------	---

Перечень параметров	Целевое значение, элемент переключения, время действия и конфигурация по умолчанию.
---------------------	---

Статус и тревоги	Операционные поля дисплея, коды неисправностей и требования к хранению журналов.
------------------	--

Обслуживание рабочего процесса	Процедуры затвердевания чернил, дренажа, самопроверки, испытаний и перезапуска операции.
-----------------------------------	--

Обновление плана	Версии программного обеспечения и прошивки, резервные копии, сетевые и лицензионные требования.
------------------	---

Подтвердить при доставке

Версия интерфейса / Разрешения параметров / Статус и сигнализация / Процедуры технического обслуживания / Методы обновления и резервного копирования



Запросы на продукцию: 0574-87296000